NetSpart NS-A6400/NS-A5400 ファームウェア Ver4.00 機能追加説明書

このたびは NetSpart NS-A6400/NS-A5400 シリーズをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。　本書はファームウェア Ver4.00 で追加された機能および変更点についての説明書です。取扱説明書をお読みいただく際は、本書をあわせてご参照ください。

ファームウェア Ver4.00 機能追加・変更内容

・複数部のコピーができるようになりました。

複数部のコピーをとる

親 機　❗子機では操作できません

1 原稿をセットする

2 ○ **[スタート／コピー]を押す**



3 ○ **[セット]を押す**

4 **ダイヤルボタンを押して コピー部数（01～20） を入力する**



例）03 を入力

5 ○ **[スタート／コピー]を押す**

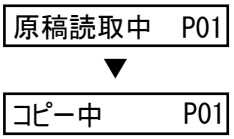

▷ **途中でコピーをやめるときは：**
○ **[ストップ]**を押す。原稿が排出されずに残ったときは、もう一度○**[ストップ]**を押すと排出される。

✎ **指定できる部数**：０１～２０

❗ コピー部数[01]の場合は、「原稿読取中」の画面は表示されません。
[02]部以上を指定した場合は、原稿を一度メモリに蓄積した後プリントを行います。

❗ 本機にメール受信文書などのプリント待ちの文書が残っていると原稿読取中に「メモリフル」が表示されコピーができない場合があります。この場合はプリント待ちの文書を先にプリントしてからコピーの操作をしなおしてください。

❗ コピー中の文書がメモリに残っている場合は、コピー操作は行えません。残っているコピー文書をプリントしてからコピー操作を行ってください。